


BR-NX10A 簡単操作ガイド 接続/基本編


詳しい接続/操作方法是取扱説明書をご覧ください。

■ 接続する

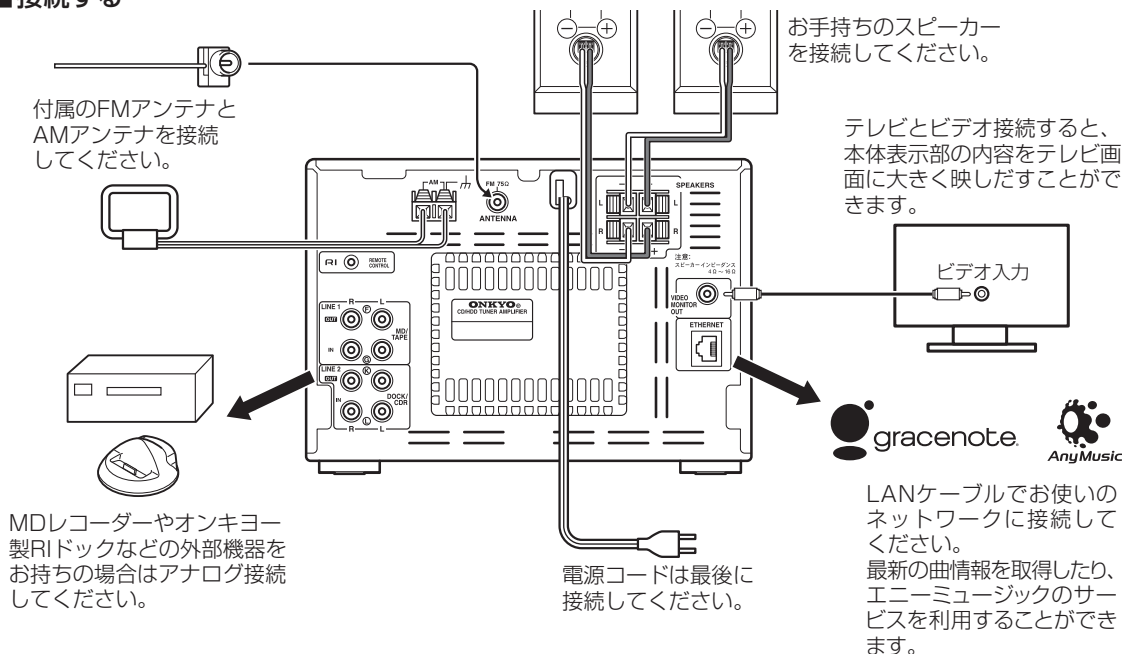


■ ^{トップ}TOP 画面からの操作方法

お買い上げ後、一番最初に電源を入れたときに表示されるのが^{トップ}TOP画面です。TOP画面では、セレクトターを切り換えたり、各種設定やタイマー設定などすべての操作を行うことができます。

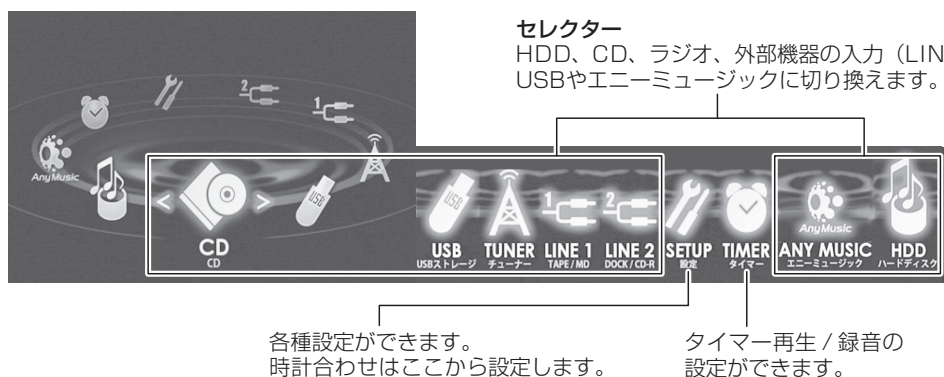

基本のリモコン操作

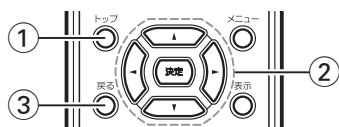

- ① 他の画面が表示されているときに、トップボタンをくり返し押すと、^{トップ}TOP画面が開きます。
- ② ◀/▶ボタンでセレクトターやセットアップを選び、決定ボタンを押して次の画面に進んでください。
- ③ 前の画面に戻りたいときは、戻るボタンで戻ります。





を

HDD (ハードディスク)
に録音する

■CDを全曲録音する

CD DUBBING



本体

本体のCD ^{ダビング} DUBBINGボタンを押すと、CDの全曲録音が自動的に始まります。

■CDから選んだ曲だけ録音する

CDセクターを選び、本体の●RECボタンまたはリモコンのHDD録音●ボタンを押して録音画面を開きます。曲を選んで決定(ENTER)ボタンでチェックマークをつけはずしてください。チェックマークのついた曲だけを録音できます。




CDセクター
を選ぶ



リモコン



録音したい曲を選ぶ

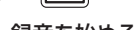

録音を始める

■ラジオや外部機器を録音する

録音の前に、ラジオのチューニングを合わせたり、外部入力再生を始めてください。本体の●RECボタンまたはリモコンのHDD録音●ボタンを押すと録音が始まります。



など



リモコン


録音したいセクターを選ぶ

録音を始める



HDD
(ハードディスク)
を再生する

再生中に表示を切り換える
リモコンの表示ボタンか本体
のDISPLAYボタンを押して、
一曲表示と一覧表示を
切り換えてください。

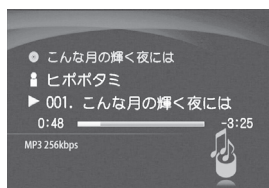

一曲表示




表示



リモコン

一覧表示

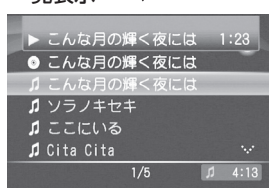

■HDDを再生する



本体



リモコン

本体のHDD ^{プレイ/ポーズ} ▶/|| ボタンまたはリモコンのHDD ^{プレイ} ▶ ボタンを押すとHDDの再生が始まります。

■曲を検索する

本機のHDDに録音された膨大な曲も、アーティスト名、アルバム名または曲名から簡単に検索することができます。HDDセクターを選び、HDDのトップ画面から◀/▶ボタンで検索方法を選んで決定(ENTER)ボタンを押してください。



アーティスト選択

HDD内に登録されている「アーティスト」から「アルバム」→「曲」の順で検索できます。



アルバム選択

HDD内に登録されている「アルバム」から「曲」を検索できます。



トラック選択

HDD内に登録されているすべての「曲」を50音/アルファベットで検索できます。



リモコン

戻る

▲/▼/◀/▶ボタンでアーティスト/アルバム/曲を選んで決定(ENTER)ボタンを押してください。戻る(RETURN)ボタンを押すと1つ前の画面に戻ります。

■HDDのBGM再生をする

HDD内の曲をランダムに選曲しくり返して再生するBGM再生は、リモコンのBGMモードボタンを押すか、HDDのトップ画面でBGMモードを選んでください。

BGMモード



リモコン

